



## ULM300MIC

High-Performance 2.4 GHz Digital Wireless System  
with Handheld Microphone and Receiver

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なブロンズスピーカーケーブル (¼" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキングプラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにして下さい。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前の前に良くお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご確認ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。

3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。

7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。

8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。

12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したのもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したものの、

もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用する際の運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本機器は熱帯気候および / または温帯気候下でご使用ください。



**法的放棄**

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、MUSIC Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。MIDAS、KLARK TEKNIK、LAB GRUPPEN、LAKE、TANNOY、TURBOSOUND、TC ELECTRONIC、TC HELICON、BEHRINGER、BUGERA および COOLAUDIO は MUSIC Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 2018 無断転用禁止。

**限定保証**

適用される保証条件と MUSIC Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 [musictribe.be/warranty](http://musictribe.be/warranty) にて詳細をご確認ください。

## JP ULM300M/ULM300RS コントロール

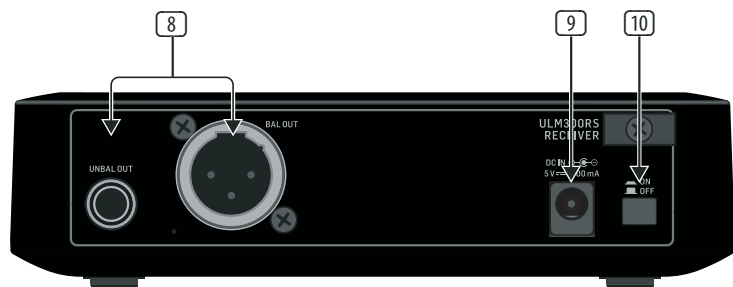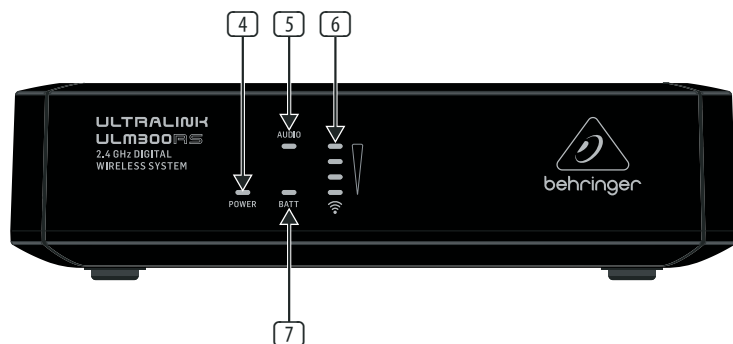

## コントロール

- ① **POWER/STATUS** (電源/ステータス) LED マイクフォンの電源がオンの時、緑色に点灯します。ミュートモードではLEDは点滅し、マイクの電源がオフになると消灯します。
- ② **VOLUME** (音量) アップ/ダウン ボタン 複数の機能があります。
  - 音量 – ボタンを短く押すと、音量をアップ/ダウンします。
  - ミュート – ダウンボタンを長押しするとマイクフォンをミュートし、アップボタンを押すと解除します。
  - 電源 – アップボタンを長押しすると電源がオンになります。ミュートモードで再度ダウンボタンを長押しするとマイクフォンの電源がオフになります。
- ③ **電池の交換** – マイクフォンの電源がオフの状態、マイクフォン本体の下半分を回して外し、電池スロットを露出させます。新しい電池を、極性を確認して装填し、カバーを元に戻して、再度電源を入れます。
- ④ **POWER** (電源) LED ユニットの電源がオンの時に点灯します。
- ⑤ **AUDIO** (オーディオ) LED マイクフォンからオーディオ信号を受信すると点灯します。
- ⑥ **コネクションメーター** ワイヤレス接続の信号の強弱を表示します。
- ⑦ **BATT** (バッテリー) LED 十分な電池残量がある時は緑色に点灯し、電池の交換が必要になると赤色に点灯します。また、マイクの電源がオフの時にも赤く点灯します。
- ⑧ **出力** バランス XLR またはアンバランス ¼ インチ TS ケーブル経由でオーディオ信号を出力します。
- ⑨ **DC IN** (DC アダプター) ソケット 付属の電源アダプターをここに接続します。
- ⑩ **ON/OFF** (オン/オフ) スイッチ ユニットの電源をオン/オフします。

# JP 技術仕様

ULM300MIC	
RF output	<10 dBm (10 mW)
Operating range	max. 60 m (200 feet)*
Dynamic range	93 dB A-weighted**
Equivalent input noise	-120 dBu unweighted @ 24 dB gain, 600 Ω
Frequency response	20 Hz - 20 kHz, +0/-1 dB**
Sampling rate	48 kHz
Resolution	24-bit
Encoding	4-bit ADPCM (192 kbps)
Latency	14.3 ms
RF frequency	2.4 GHz ISM band (2.404-2.468 GHz, 17 channels)
Battery type	2 x AA (LR6) Alkaline cells
Battery life	> 24 hours ***
Dimensions (W x D x H)	
ULM300M	53 x 53 x 260 mm (2.1 x 2.1 x 10.2")
ULM300RS	150 x 119 x 41 mm (5.9 x 4.7 x 1.6")
Weight	
ULM300M	0.3 kg (0.7 lbs)
ULM300RS	0.24 kg (0.5 lbs)


\*Achievable range will be dependent on nearby sources of RF interference and/or line of sight obstacles

\*\*Measured from analog input to analog output, unity gain operation without wireless compression

\*\*\*Depending on battery type and use pattern

## 注意:

1. 本機の最高の性能をご利用いただくため、コンピューター、ワイヤレスアクセスポイント、携帯電話および電子レンジ等、無線周波数を発する機器の近くに設置しないでください。
2. 一つの場所につき、一度に ULM300MIC を 1 セット (マイクロフォン 1 本とレシーバー 1 台) のみご使用いただくことを推奨します。
3. ULM300 を同時に 2 セット以上使用すると、ワイヤレスのトラブルの原因となります。2 台以上使用する場合は、マイクロフォンとレシーバーの距離を最低でも 1-2 メートル以上あけ、またそれぞれの ULM300 シリーズセットは 10-15 メートル以上あけて設置してください。

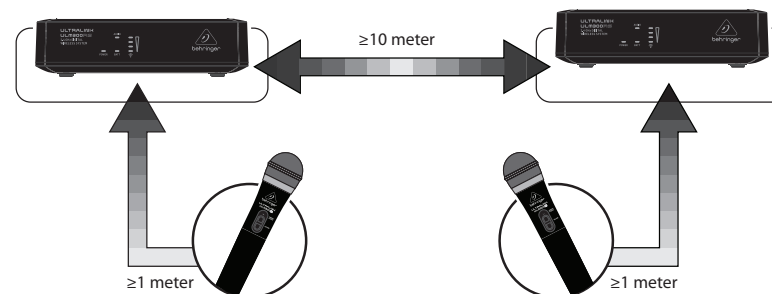

## JP その他の重要な情報

JP

## JP その他の重要な情報

**1. ヒューズの格納部 / 電圧の**

**選択:** ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230Vと120Vの2つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

**2. 故障:** MUSIC Tribe ディーラーがお客様のお近くになくは、behringer.com の "Support" 内に列記されている、お客様の国の MUSIC Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ behringer.com の "Support" 内にある "Online Support" でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、behringer.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

**3. 電源接続:** 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

We Hear You