Audinate®

Dante AVIO™

Dante AVIOアダプター

全てをDanteネットワークオーディオへ

Dante AVIOアダプターは、広く市場に浸透しているDanteネットワークオーディオと様々な形式のオーディオをケーブル単体で変換可能なポータブルインターフェイスです。
お気に入りのレガシーオーディオ機器を活用し、Dante接続システムと合わせて、ネットワークならではの相互運用性、パフォーマンスとスケーラビリティを実現します。
コスト効率に優れ、コンパクトで、持ち運びにも便利なDante AVIOアダプターは、オーディオのプロに求められる最新の接続性を提供します。
またAudinate社のDante Controllerソフトウェアからゲインコントロール、状態監視などネイティブ操作が可能です。

- アナログ入力、アナログ出力、AES3入出力、USB入出力、計6機種から用途にあった製品を選定可能
- PoE駆動、USBモデルはUSBバスパワーでも駆動

アプリケーション例：さまざまなデバイスをネットワーク化

アナログミキサー出力をネットワークに

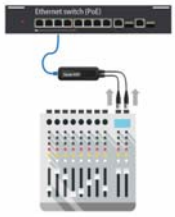

パワードスピーカーへ

AES3対応パワーアンプへ

PCの音声をネットワークに。
Web会議アプリケーションにも最適

仕様一覧	アナログ入力 1 Ch	アナログ入力 2 Ch	アナログ出力 1 Ch	アナログ出力 2 Ch	AES3 I/O 2 入力 2 出力	USB I/O 2 入力 2 出力
最大信号レベル（バランス）	+24dBu / +4dBu / 0dBu 0dBV /-10dBV		+18dBu / +4dBu / 0dBu 0dBV /-10dBV		-	-
周波数レスポンス	20Hz ～ 20kHz (/+0.5dB)		20Hz ～ 20kHz (/+0.5dB)		-	-
インピーダンス	20k オーム バランス 10k オーム 非バランス		150 オーム バランス 75 オーム 非バランス		110 オーム バランス	-
ダイナミックレンジ	> 100dB		> 100dB		-	-
SN 比	> 100dB		> 100dB		> 135dB	-
全高調波歪率 /THD	+4dBu で <0.01%		+4dBu で <0.01%		-	-
コネクター	RJ45 & 1 XLR-F	RJ45 & 2 XLR-F	RJ45 & 1 XLR-M	RJ45 & 2 XLR-M	RJ45, 1 XLR-M, 1 XLR-F	RJ45 & USB タイプ A
電源	クラス 1 802.3af PoE					クラス 1 802.3af PoE または USB
非同期サンプルレートコンバーター	-		-		あり	-
サンプルレート	44.1, 48, 96 kHz					48 kHz
ビットデプス	24					
ネットワーク伝送	Dante Audio over IP、AES67 RTP					
USB	-		-		-	クラス準拠
製品型番	ADP-DAI-AU-1X0	ADP-DAI-AU-2X0	ADP-DAO-AU-0X1	ADP-DAO-AU-0X2	ADP-AES3-AU-2X2	ADP-USB- AU-2X2

国内正規販売元　株式会社ワタナベ楽器店　Sound System Div.
京都　TEL075-241-1356　FAX075-212-0616　〒604-0904　京都市中京区西革堂町184-3
大阪　TEL06-6374-0931　FAX06-6359-1952　〒530-0012　大阪市北区芝田1-12-7 大栄ビル新館8F
http://watanabe-mi.jp/

2018.11

Audinate® Dante AVIO™ Adapters

すべてをネットワークへ

Dante AVIOアダプターは、お気に入りのレガシーオーディオ機器を活用し、Dante接続システムと合わせて、ネットワークならではの相互運用性、パフォーマンスとスケーラビリティを実現します。コスト効率に優れ、コンパクトで、持ち運びにも便利なDante AVIOアダプターは、オーディオのプロに求められる最新の接続性を提供します。

アナログ入力

アナログ入力
1 chモデル　品番:ADP-DAI-AU-1X0
2 chモデル　品番:ADP-DAI-AU-2X0

Dante AVIOアナログ入力により、お使いのアナログオーディオラインレベルのソース機器を使用してDante接続システムに伝送できます。
長年信頼してきたコンプレッサー、イコライザーやアナログパワーアンプをそのまま使用できます。
Dante AVIOのオーディオネットワーキングの世界に現在の機器をあわせて使うことができます。1チャンネルおよび2チャンネルのモデルをご利用いただけます。

・Danteネットワークにレガシーミキサーおよびコンソールを接続
・Dante AVIO入出力アダプターの組み合わせを使用し、Danteシステムの中にDSP、アナログ・コンプレッサーおよびイコライザーをパッチ
・Danteネットワークに、直接ステージDIボックスと鍵盤楽器を接続

＊電源にはPoE クラス1 802.3afを使用しますので、PoEスイッチ又はインジェクターが必ず必要です。

アナログ出力

アナログ出力
1 chモデル　品番:ADP-DAO-AU-0X1
2 chモデル　品番:ADP-DAO-AU-0X2

Dante AVIOアナログ出力により、お使いのアナログラインレベル製品をDante接続システムから活用できるようになります。
お使いのアンプ、パワードスピーカーなどをDante AVIOのオーディオネットワーキングの世界で活用できます。1チャンネルおよび2チャンネルのモデルをご利用いただけます。

・Danteオーディオネットワーク上でアナログパワーアンプやパワードスピーカーにオーディオを送信
・Dante AVIO入出力アダプターの組み合わせを使用し、Danteシステムの中にDSP、アナログ・コンプレッサーおよびイコライザーをパッチ
・Danteネットワークにオーバーフローエリアを接続するドロップポイントを作成

＊電源にはPoE クラス1 802.3afを使用しますので、PoEスイッチ又はインジェクターが必ず必要です。

AES3 I/O

AES3 I/O
(2 入力 / 2 出力)
品番:ADP-AES3-AU-2X2

Dante AVIO AES3/EBUアダプターにより、Danteオーディオネットワーク上でお好みのデジタルオーディオ機器を使用できます。
優れたAES3接続のアンプ、DSPやマイクプリアンプをそのまま使用できます。
Dante AVIOのオーディオネットワーキングの世界に現在の機器をあわせて使うことができます。

・Danteオーディオネットワーク上でアナログパワーアンプやパワードスピーカーにオーディオを送信
・Dante AVIO入出力アダプターの組み合わせを使用し、Danteシステムの中にDSP、アナログ・コンプレッサーおよびイコライザーをパッチ
・クワイエットルームの接続に容易なドロップポイントを作成し、Danteネットワークにエリアをオーバーフローすることが可能

＊電源にはPoE クラス1 802.3afを使用しますので、PoEスイッチ又はインジェクターが必ず必要です。

USB I/O

USB I/O
(2 入力 / 2 出力)
品番:ADP-USB-AU-2X2

Dante AVIO USBアダプターは、ソフトウェアインストールなしでコンピューターをDanteオーディオネットワークに接続でき、様々なオーディオアプリケーションを通して再生やレコーディングに使用できます。会議やプレゼンテーションに最適。

・会議で使用するパソコンのための、手軽なオーディオ・ドロップポイントとして活用できます。別々のコンピューターで個別にDanteネットワークを再構成する必要はありません。
・任意のPCあるいはMacで、2チャンネルのオーディオの録音または再生が可能で、追加のソフトウェアは必要ありません。
・Danteネットワークにモバイルデバイスを接続 (USBアダプター経由)

＊電源にはPoE クラス1 802.3afを使用しますので、PoEスイッチ又はインジェクターが必ず必要です。
USB給電でもご利用いただけます。

国内正規販売元　株式会社ワタナベ楽器店　Sound System Div.
京都　TEL075-241-1356　FAX075-212-0616　〒604-0904　京都市中京区西革堂町184-3
大阪　TEL06-6374-0931　FAX06-6359-1952　〒530-0012　大阪市北区芝田1-12-7 大栄ビル新館8F
http://watanabe-mi.jp/

2018.11